


Bambu Lab **AMS**

Guia de Início Rápido

Por favor, revise todo o manual antes de operar o produto.

Aviso de Segurança: Não conecte à energia até que a montagem esteja completa.

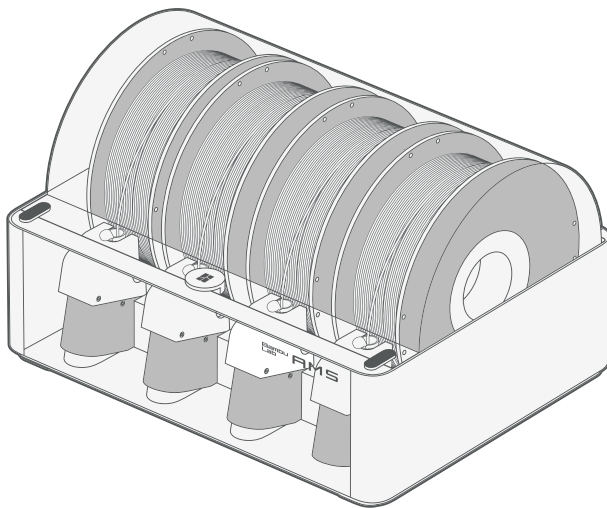



Guia em vídeo

Escaneie o código QR para assistir a um vídeo passo a passo e começar rapidamente.

bambulab.com/support/unboxing



Baixe o Bambu Handy e o Bambu Studio

Escaneie o código QR para baixar o Bambu Handy, ou visite o link abaixo para baixar o Bambu Studio. Você pode controlar remotamente sua impressora e monitorar suas impressões em tempo real, tanto no seu telefone quanto no seu computador.

bambulab.com/download



Explore mais modelos legais

Escaneie o código QR para visitar o MakerWorld, nossa comunidade de modelos, onde você pode encontrar uma variedade de modelos gratuitos e rapidamente dar vida às suas ideias usando as ferramentas de criatividade no MakerLab e os acessórios da Maker's Supply.

makerworld.com



Aprenda com a Bambu Academy

Escaneie o código QR para visitar a Bambu Academy e explorar cursos de impressoras e softwares, do nível iniciante ao avançado, para aprimorar suas habilidades de impressão 3D.

bambulab.com/support/academy

Índice

Aviso.....	3
Introdução aos componentes do AMS.....	4
Acessórios incluídos.....	6
Conecte o AMS.....	7
Coloque o dessecante no AMS.....	8
Como carregar filament no AMS.....	9
Suporte técnico.....	10




- Para melhores resultados, recomendamos o uso de filamentos Bambu, que foram rigorosamente testados quanto à compatibilidade, segurança e estabilidade com o produto.
- **Para evitar que o filament fique preso, não imprima filamentos flexíveis como TPU e PVA úmido.**
- O AMS suporta uma largura de bobina entre 50 mm a 68 mm e um diâmetro entre 197 mm a 202 mm. Recomendamos o uso de carretéis de plástico.




Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Introdução aos componentes do AMS

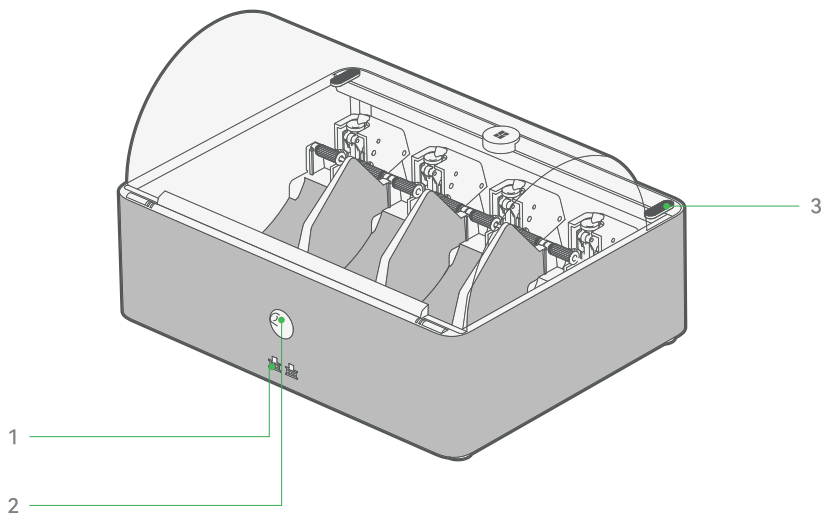

Não.	Nome	Não.	Nome	Não.	Nome
1	Porta Bambu Bus 6 pinos	2	Saída de filamento	3	Guia de travamento

Introdução aos componentes do AMS

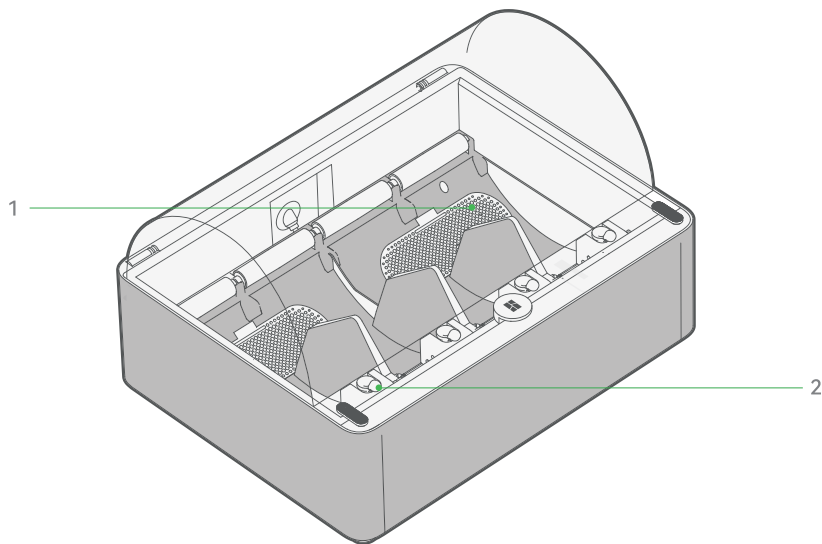

Não.	Nome	Não.	Nome	Não.	Nome
1	Dessecante	2	Entrada de filamento	/	/

Acessórios inclusos



Carretel Reutilizável Bambu (x4)



Buffer de filamento



Cabo de Bambu
Bus de 4 pinos



Cabo de Bambu
Bus de 6 pinos



Cortador de filamento sobresalente (x2)




Tubos PTFE




Conector de
Tubo PTFE

Conecte o AMS

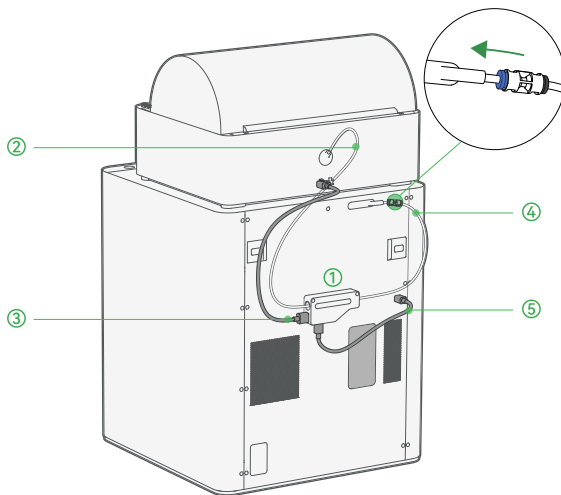

1. Use os parafusos M3×21 fornecidos para fixar o buffer de filamento na impressora.
2. Conecte um tubo PTFE de 550 mm ao AMS e à esquerda do buffer de filamento.
3. Conecte o cabo de 6 pinos ao AMS e à esquerda do buffer de filamento.
4. Use o conector de tubo PTFE para conectar um tubo PTFE de 370 mm e o que está na impressora. Em seguida, conecte a outra extremidade do tubo PTFE de 370 mm à direita do buffer de filamento.
5. Conecte a extremidade em formato de L do cabo de 4 pinos à impressora e a outra extremidade à parte inferior do buffer de filamento.


Coloque o dessecante no AMS

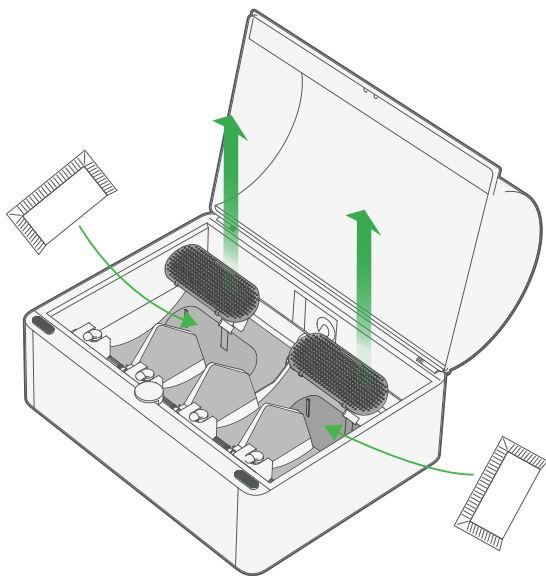

Remova as capas e retire os pacotes dessecantes. Em seguida, remova o material da embalagem externa. Coloque novamente os pacotes de dessecante e feche as tampas.

Por favor, não utilize dessecantes que contenham cloreto de cálcio, pois podem danificar os circuitos e componentes internos após absorverem a umidade.

Como carregar filament no AMS

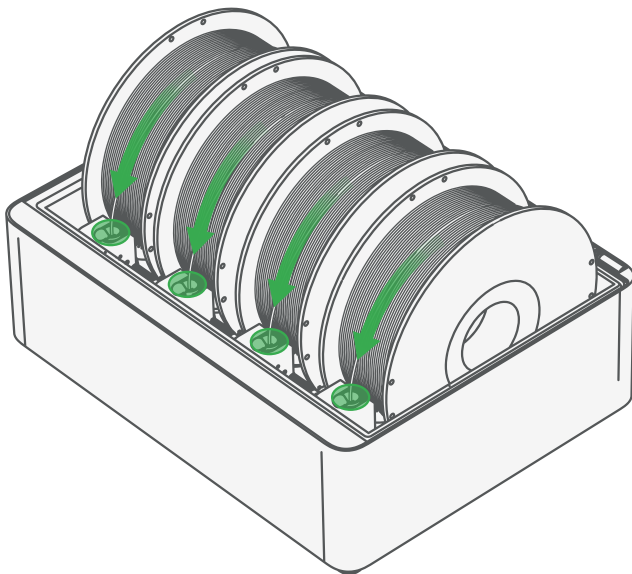

Ligue a impressora. Em seguida, coloque um carretel de filament em qualquer compartimento. Empurre a aba do alimentador em direção à entrada do filament e insira o filament. O AMS irá pré-carregar o Filament após ser detectado.

Suporte técnico

Se precisar de suporte técnico, siga qualquer um dos seguintes métodos:

Método 1: Visite o Bambu Lab Wiki para tutoriais e orientações de manutenção.

wiki.bambulab.com/home





Método 2: Entre em contato por meio de uma das opções listadas na seção Fale Conosco da nossa Central de Suporte.

bambulab.com/support



Método 3: Crie um ticket de suporte no Bambu Handy, na seção Centro de Suporte.

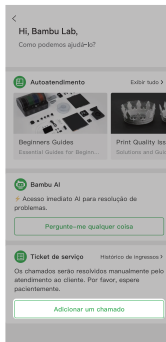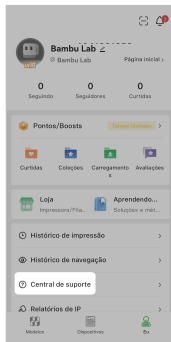



Bambu Lab

www.bambulab.com

